

Professionell Bilinredning

**Ford**

**Transit Courier**  
**Transit Connect**  
**Transit Custom**  
**Transit**




**SYSTEM EDSTRÖM**

**Var sak har sin plats.**


[www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)

# Ford Transit Courier


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.

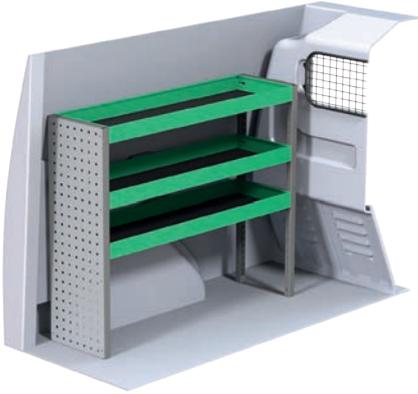


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41300	1062x300x890 mm	20	2,1	3 404

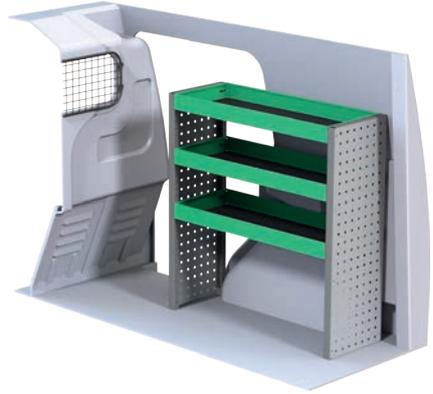

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41301	850x300x890 mm	20	2,1	3 438

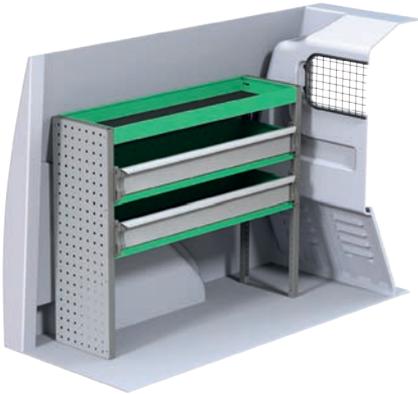


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41302	1062x300x890 mm	23	2,3	3 888

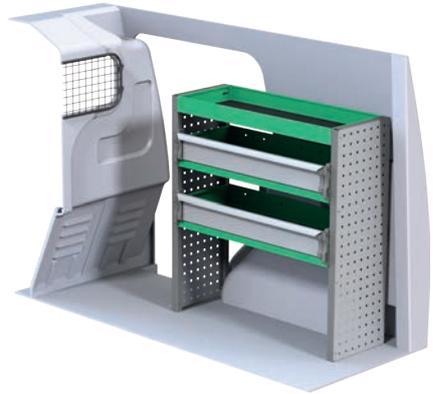

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41303	850x300x890 mm	22	2,3	3 920



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41304	1062x300x890 mm	28	2,8	5 303

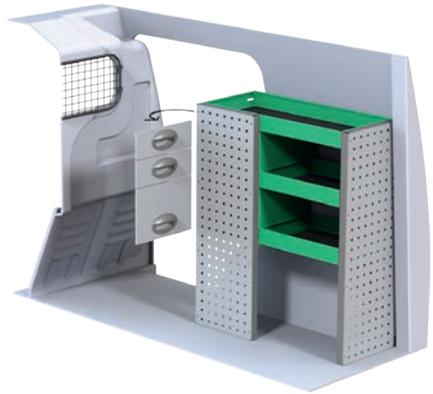

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41305	727x300x890 mm	27	2,6	5 342




Art.Nr	Kg	Tim	Kr
F41315	37	5,0	7 886




Art.Nr	Kg	Tim	Kr
F41316	62	6,5	13 077

# Ford Transit Connect L1

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.

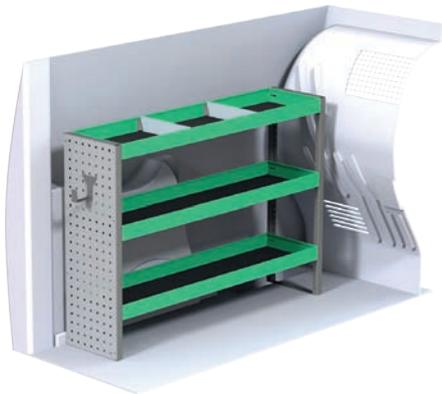


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41100	1241x300x890 mm	23	2,2	3 912

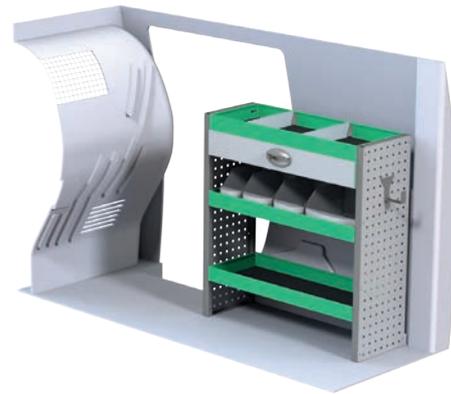

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41101	850x300x890 mm	29	2,5	5 188



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41102	1241x300x890 mm	36	3,3	6 808

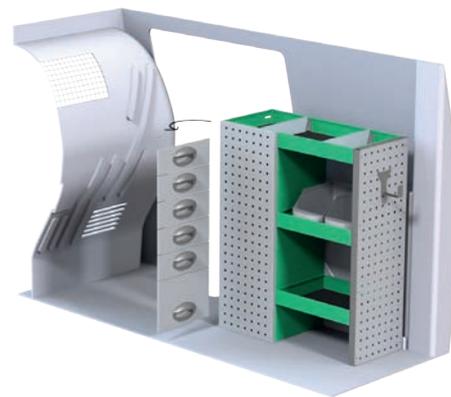

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41103	725x300x890 mm	35	3,3	7 343



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41106	1241x300x890 mm	47	3,5	7 759



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41107	770x300x890 mm	42	2,9	8 310



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41110	63	6,1	10 065




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41111	87	6,2	12 606




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41112	106	7,7	16 065

# Ford Transit Connect L2


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montagetid för erfarna påbyggare.

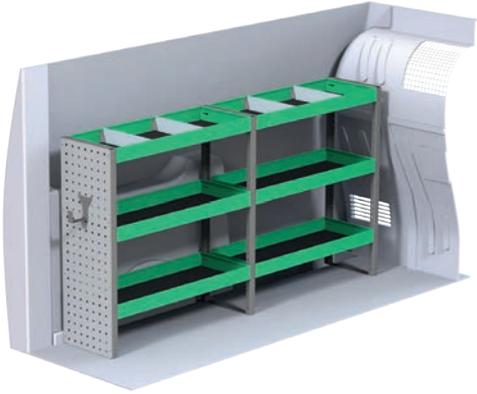


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41130	1665x300x890 mm	31	2,6	5 422

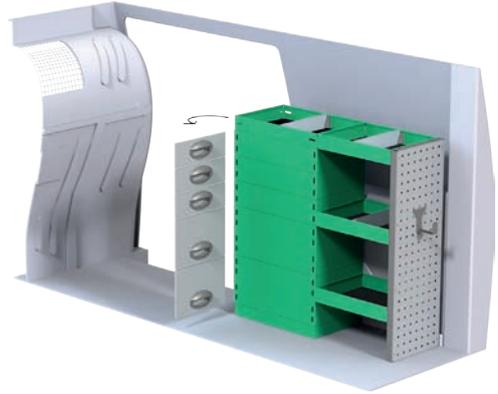

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41131	895x300x890 mm	36	3,3	6 885

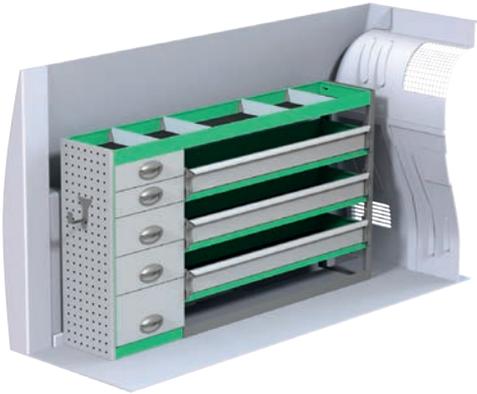


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41132	1620x300x890 mm	53	3,5	9 814

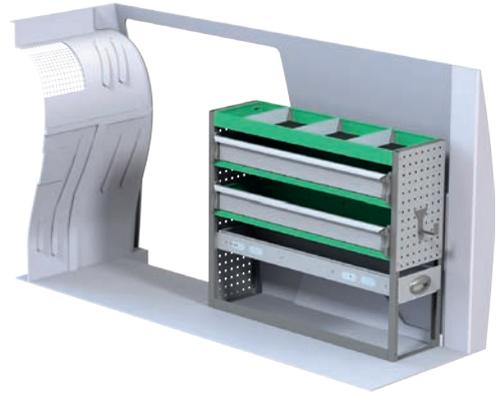

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41133	1063x300x890 mm	37	3,3	5 818



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41134	1633x300x890 mm	51	3,7	10 294

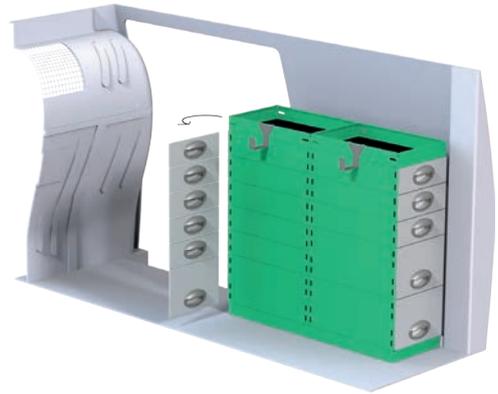

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41137	940x300x890 mm	51	2,9	9 568



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41140	72	6,1	10 490



Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41141	89	6,3	11 919




Art.Nr	kg	Tim	Kr
F41142	118	8,5	17 647


# Ford Transit Custom

## 2933 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montage tid för erfarna påbyggare.

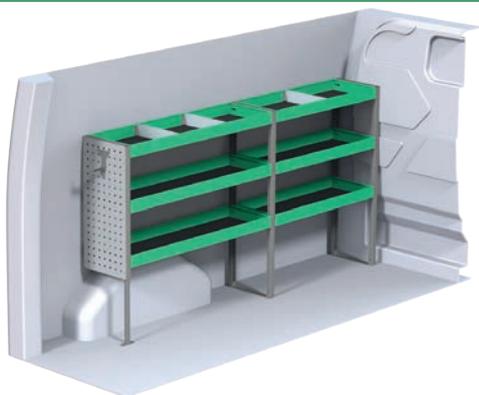


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40700	1878x300x1000 mm	35	3,0	5 916

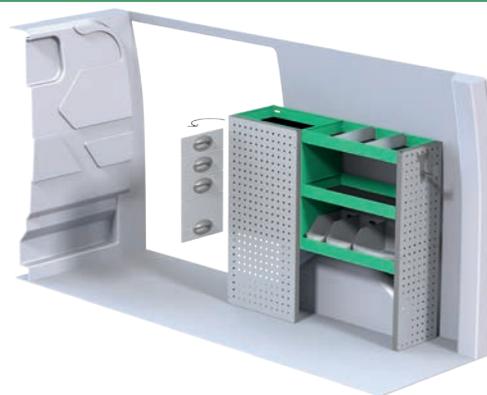


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40701	1108x300x1000 mm	41	2,6	7 196

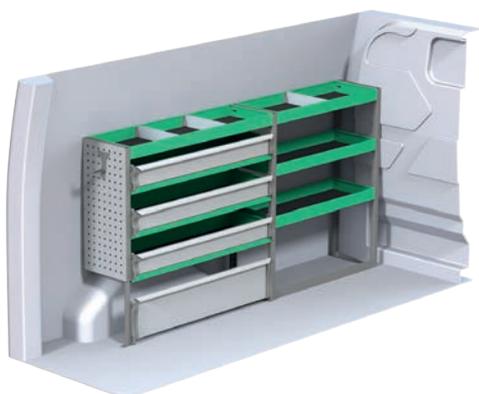


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40702	1878x300x1000 mm	48	3,7	7 842

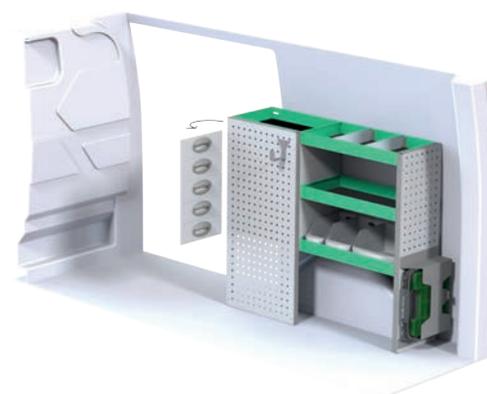


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40703	1197x300x1000 mm	46	3,0	8 364

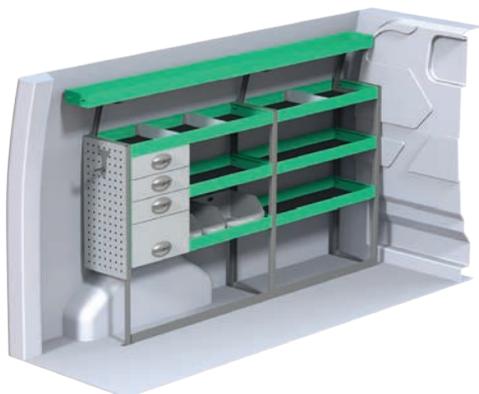


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40704	1878x300x1000/1265 mm	61	4,1	10 856

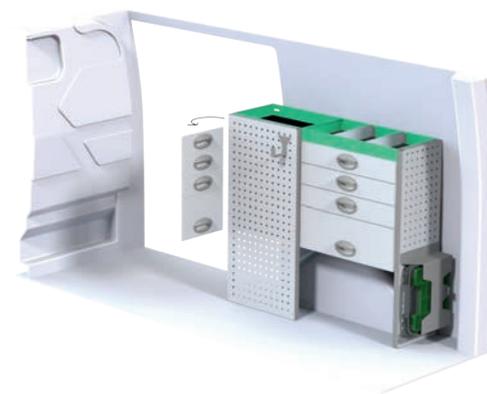

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40705	1197x300x1000 mm	57	3,4	10 173

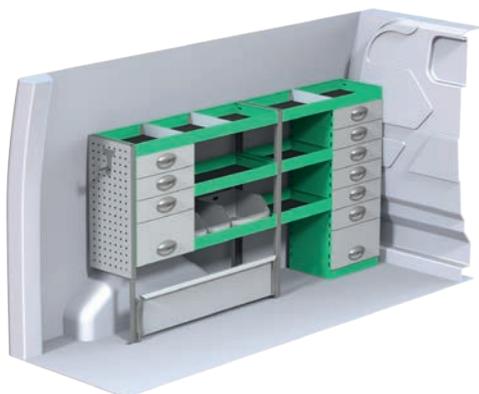

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40706	1846x300x1000 mm	69	4,5	13 493

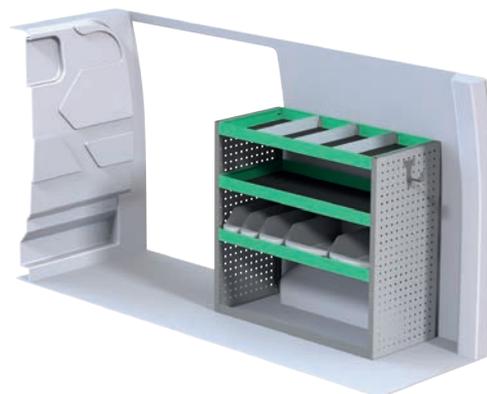


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40707	1063x470x1000 mm	37	2,2	5 283


# Ford Transit Custom

## 3300 mm axelavstånd


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montagetid för erfarna påbyggare.

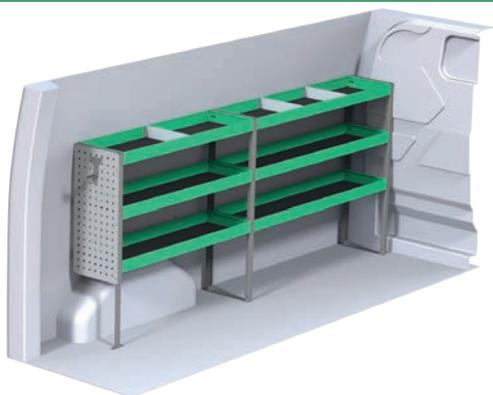


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40720	2270x300x1000 mm	39	3,0	6 486

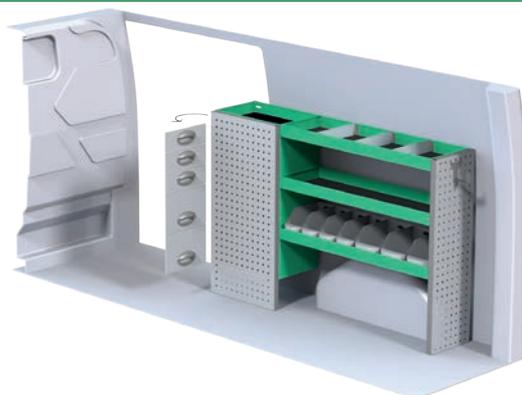


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40721	1500x300x1000 mm	51	2,8	8 753

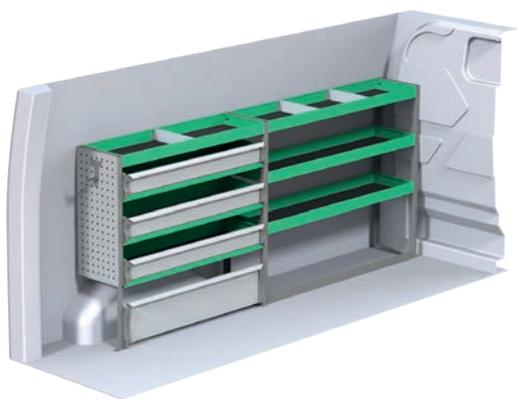

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40722	2270x300x1000 mm	53	3,7	8 448

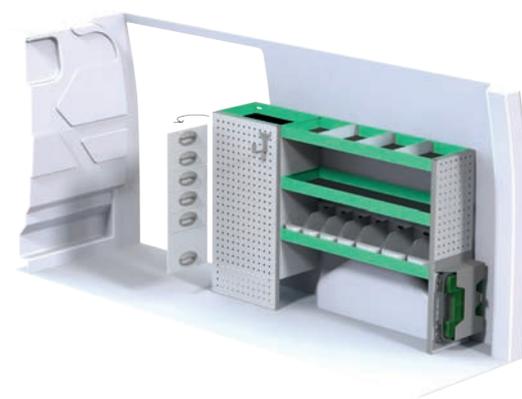


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40723	1589x300x1000 mm	57	3,1	9 921

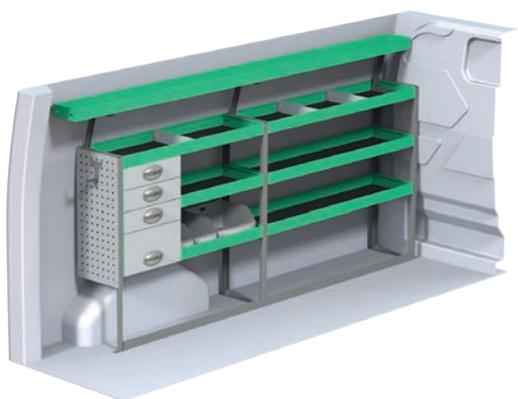


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40724	2270x300x1000/1265 mm	72	4,1	11 992



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40725	1500x300x1000 mm	65	3,7	12 198

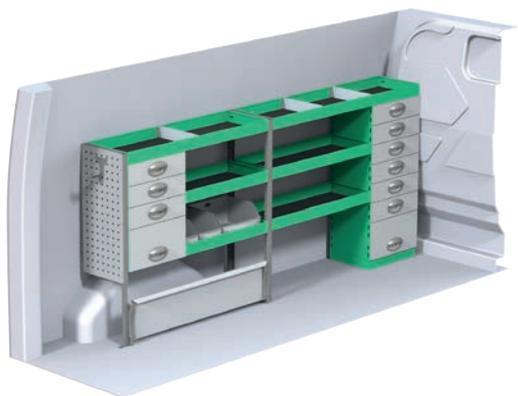


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40726	2238x300x1000 mm	74	4,5	13 913

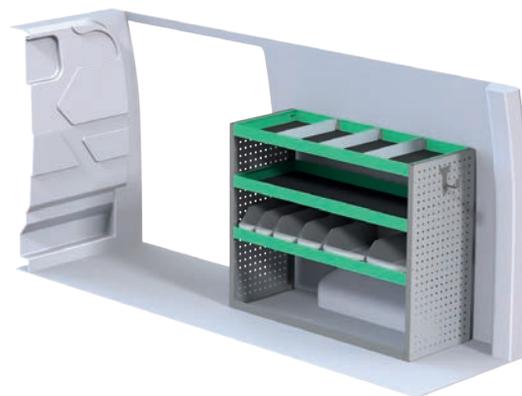

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F40727	1242x470x1000 mm	40	2,2	5 681

# Ford Transit L2H2


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
 Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.

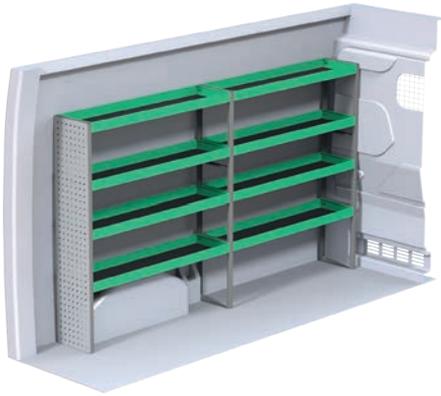

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41330	2448x300x1440 mm	54	2,8	8 176




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41331	1240x300x1440 mm	34	2,2	5 410

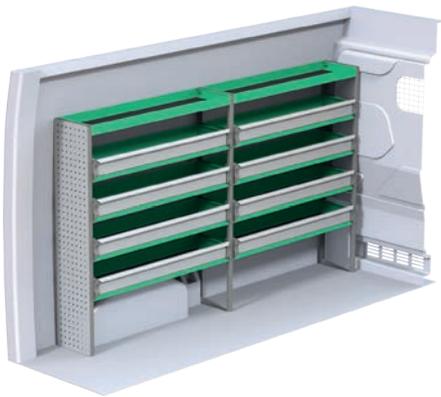

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41332	2448x300x1440 mm	75	4,3	12 100




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41333	1240x300x1440 mm	45	2,9	7 372

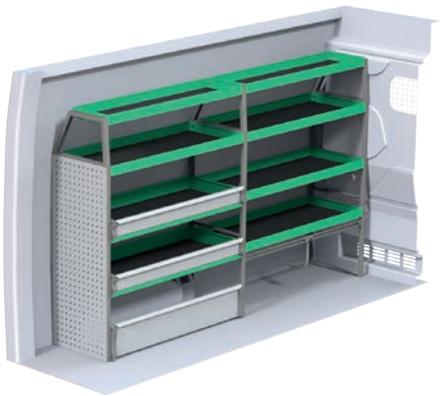

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41334	2448x470x1565 mm	87	4,2	12 148



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41335	1409x300x1000 mm	44	3,4	7 393

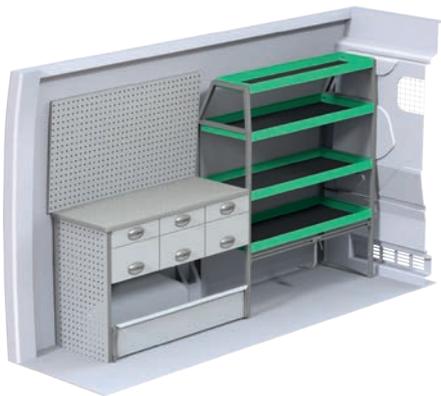


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41336	2448x470x1510 mm	88	4,5	15 313



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41337	1240x470x920 mm	61	3,7	13 547

# Ford Transit L3H2


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.

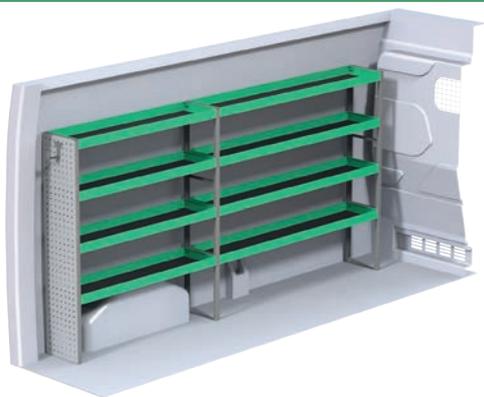


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41350	2840x300x1440 mm	60	3,1	9 398




Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41351	1240x470x1000 mm	55	2,8	8 470

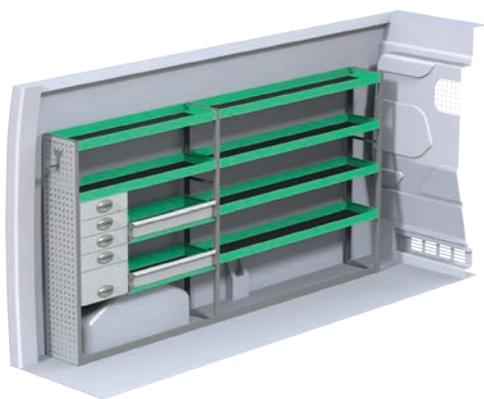


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41352	2840x300x1440 mm	82	4,4	13 581

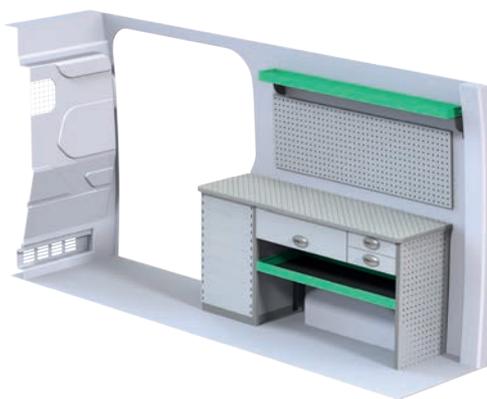


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41353	1710x470x855 mm	98	4,2	15 292

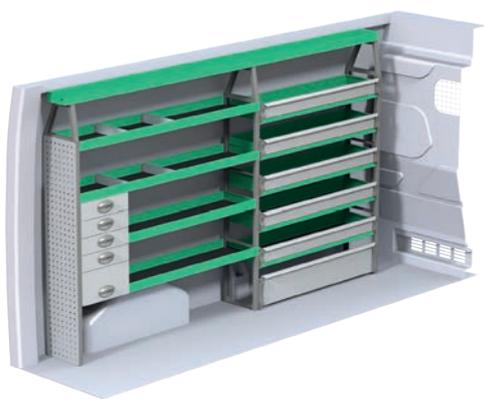


Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41354	2840x300x1670 mm	107	5,0	18 218

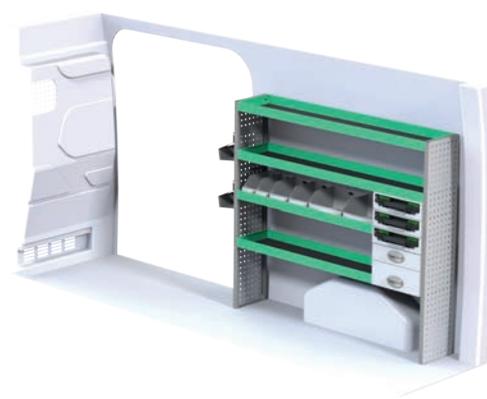

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41355	1632x300x1440 mm	60	3,9	11 691

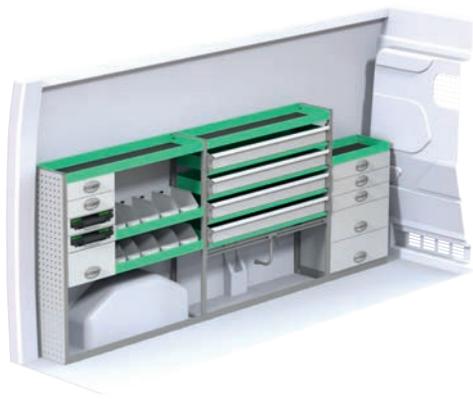

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41356	3053x300x1220 mm	106	5,6	20 360

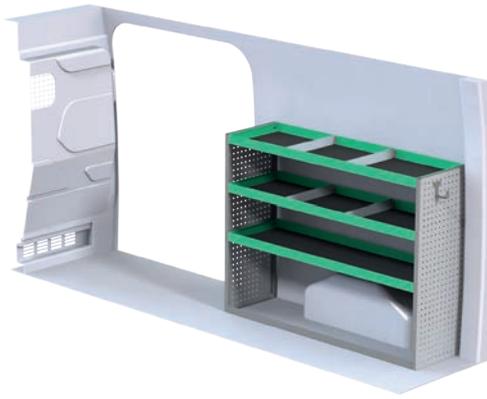

Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F41357	1632x470x1220 mm	51	2,2	6 246

# Information

---

- Lasta tungt lågt, en självklarhet kan tyckas. Men det tål att tänkas på, lasta rätt så spar du din rygg och bilen uppför sig mycket bättre och säkrare på vägen.
- Om du har lite mer skrymmande gods som står på golvet så använd spännband! Det kan rädda ditt liv!
- Kom ihåg att System Edström bara är ett verktyg för god ordning och säkerhet i bilen, i slutänden så är det du som bestämmer hur effektivt detta verktyg ska fungera i din vardag.
- När du utrustar din bil med dom verktyg och reservdelar du behöver ha med dig, tänk på att LÄGGA din last på plats. Om du istället slänger dom på plats så kan du skada både verktyg, reservdelar och inredningen.
- Använd insatser i lådorna och plastbackar i hyllorna så åker inte grejerna omkring i samma utsträckning. Du slipper onödigt skrammel och förstörda verktyg.
- Du använder med fördel våra kassettilägg i lådorna, det sätter munkavle på inredningen samtidigt som det skonar verktyg och reservdelar.
- Gummimatta i hyllorna ser vi som en självklarhet. Återigen, det tystar inredningen och så kanar inte verktyg och reservdelar omkring lika lätt.

---

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;

Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!

---

## Säkerhet, Miljö & Kvalité

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2008 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Våra produkter är testade på två sätt, det första, och kanske viktigaste, är två krocktester, en utförd av Millbrook i England och en utförd av Valutec i Frankrike. Det franska testet är utfört enligt INRS NS286.

Vi har även låtit tyska TÜV-GS testa och godkänna våra produkter avseende funktion och hållbarhet.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, [www.edstrom.se](http://www.edstrom.se).

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara.


Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

# Universal

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.



**Utdragbar Inredning**

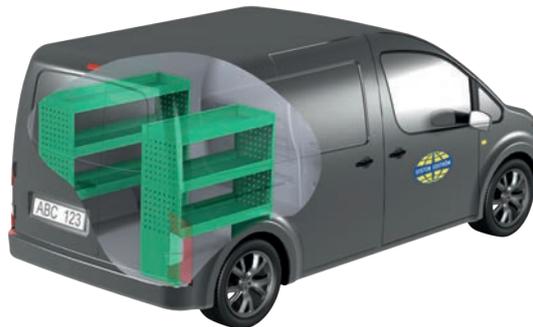

**Basic Kit**



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11080	1210x700 mm	50	3,6	10 461



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3278	786x300x890 mm	12	1,9	2 224



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11082	1210x700 mm	55	3,6	11 168



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3282	999x300x890 mm	15	1,9	2 455



Art.Nr	LxH	Kg	Tim	Kr
F11084	1210x700 mm	48	3,6	9 977



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F3290	999x200x890 mm	11	1,9	2 471

# Universal

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser omonterat och gäller från 2017-04-01, tills vidare, moms tillkommer.  
Angivna timmar är rekommenderad montageid för erfarna påbyggare.



**Lastsläde med Inredning**



**Lastinsats**



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11031	950x350x655 mm	44	3,6	8 739



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48080	930x1500x570 mm	51	0,8	12 811



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11033	1300x350x755 mm	58	3,6	10 472



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48081	930x1500x570 mm	82	1,2	17 001



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F11035	1650x350x590 mm	68	3,6	11 405



Art.Nr	LxDxH	Kg	Tim	Kr
F48082	930x1500x570 mm	82	1,2	17 447



Väskor



Väskfästen



Väsk/Pärmställ



Hyllavdelare



Lådinsatser



Plastbackar



Skruvstycke



Gastubhållare



Universalkrok



Slang/Kabelhållare



Burk/Tubhållare



Väsk/Paketstöd



Lastsäkring



1:a Hjälpen



Skåpbelysning



Arbetsbelysning



Verktvghållare



Inverters



Steghållare



Brandsläckare

System Edström är krocktestat enligt:



I alla förslag ingår det som är ritat samt fäst detaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av priser och leveransvillkor utan föregående avisering.

Se oss på internet: [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)

Återförsäljare